
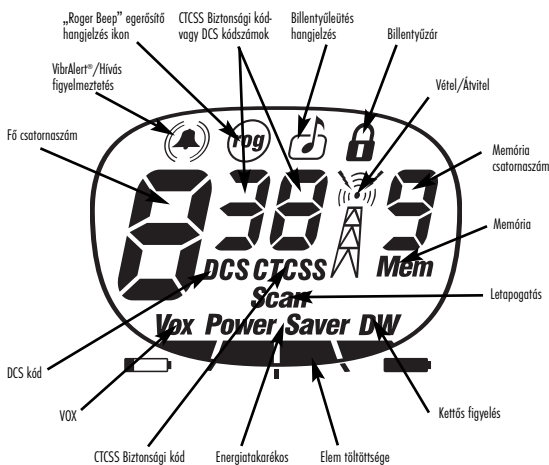



MAGYAR

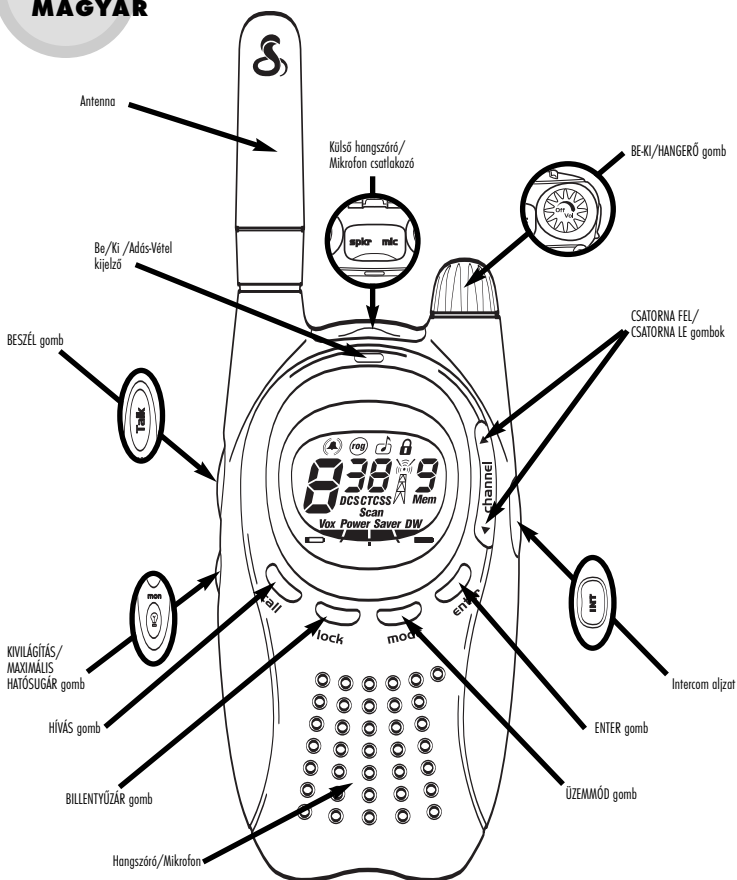

Ezt a készüléket az alábbi országokban való használatra tervezték:

AT	•	EE	•	HU	•	LJ	•	PT	•
BE	•	ES	•	IE	•	LU	•	SE	•
CY	•	FI	•	IS	•	MT	•	CH	•
CZ	•	FR	•	IT	•	NL	•	SI	•
DE	•	GB	•	LT	•	NO	•	SK	•
DK	•	GR	•	LV	•	PL	•	TR	•

• A felhasználás országai

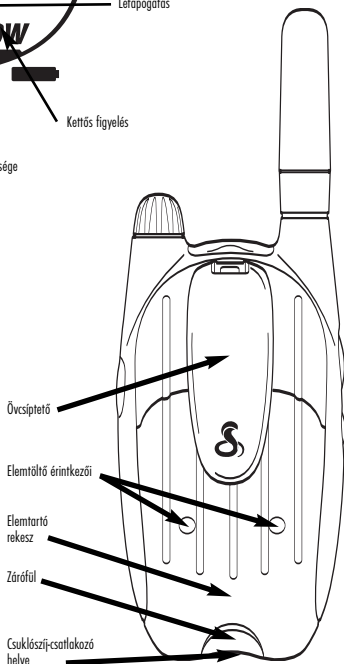

A termék jellemzői

- **Rádió adóvevő**
több mint 5 km (3 mérföld) hatósugárral
- **8 csatorna***
- **38 CTCSS biztonsági kód**
- **83 DCS kód**
- **Kivilágítható LCD** kijelző
- **Vizálló**
- **Elemkímélő** rendszer
- **Maximális hatósugár**-kiterjesztő
- **VOX** üzemmód hangvezérelt adásokhoz
- **VibrAlert®** csendes hívás
- **Intercom** lehetőség
- **10 memóriahely**
- **Hívásjelzés** (10 választható dallam)
- **Letapogatás** (Csatorna, CTCSS Biztonsági kód, DCS kód, Memória)
- **Kettős figyelés** Programozható 2-pozíciós letapogatás
- **Billentyűzár**
- **Automatikus zajszűrés**
- Be/Ki kapcsolható „**Roger Beep**” megerősítő hangjelzés
- Be/Ki kapcsolható **Billentyűleütés hangjelzés**
- **Külső hangszóró/Mikrofon** csatlakozó
- **Övcsiptető**
- **Csuklószij**
- **Elemtöltő érintkezők** az elemtartó fedelében
- **Asztali gyorstöltő**
- **Tölthető NiMH elemcsomag**
- **Hálózati adapter** (220V, kétágú Euro csatlakozódugó)

*Franciaországban az 1. és 2. csatorna használata nem megengedett. Ez a helyzet változhat; további információt a francia rádió-felügyeleti hatóságtól kérhet.

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

A rendelkezésre álló tartozékok megrendeléséhez kérjük forduljon a helyi szolgáltatóhoz.

- PA-BC2Csere övcsiptető
 FA-BPNiMH Tölthető elemcsomag
 MA-SMGomblyuk hangszóró/Mikrofon
 MA-VOX.....VOX fejhallgató hangszóró/Mikrofon
 MA-EBMFülhallgató és mikrofon PTT (Nyomd meg és beszélj) gombbal

JÓTÁLLÁS & ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Jótállásért és ügyfélszolgálati tájékoztatásért kérjük keresse fel helyi szolgáltatóját.

ÜZEMELTETÉS

Termékinformáció

Ezt a microTALK® rádió adóvevőt úgy gyártották, hogy megfeleljen az engedélyezett PMR 446 frekvenciákat használó rádió készülékekre vonatkozó valamennyi előírt szabványnak. E készülék használata a nyilvános légteret veszi igénybe és használatát helyi törvények és szabályzatok szabályozhatják. További információért forduljon a rádió-felügyeleti hatósághoz.

A készülék gondos kezelése

Az Ön microTALK® rádió adóvevője évekig hibátlanul fog működni, ha megfelelően vigyáz rá. Íme néhány javaslat:

- Finoman kezelje a készüléket.
- Óvja a portól.
- Soha ne tegye a készüléket vízbe, vagy nedves helyre.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek.

Az elem üzembehelyezése

Elemek behelyezése és cseréje:

1. Vegye ki az övcsiptetőt úgy, hogy a csiptető zárját felengedi és felfelé csúsztatja a csiptetőt.
2. Húzza le az ELEMARTÓ AJTÁJÁNAK ZÁRÓFÜLÉT, és vegye le az elemtartó fedelét.
3. Helyezze be az újratölthető NiMH elemcsomagot (alkatrészsszám FA-BP) az elemcsomagon található utasításoknak megfelelően.
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét és az övcsiptetőt.



MEGJEGYZÉS: Az Ön microTALK® rádió adóvevője négy AAA alkáli elemmel is működtethető. Mindig jó minőségű alkáli elemeket használjon. Az elemeket a polaritás megjelölésének megfelelően tegye be.

MEGJEGYZÉS: Lásd a „Választható tartozékok” című fejezetet a rendelkezésre álló kiegészítésekért és a rendelési utasításokért.

Elemcsomag és asztali töltő

Az Ön microTALK® rádió adóvevőjéhez egy NiMH elemcsomag (alkatrészsszám FA-BP) és egy asztali gyorstöltő tartozik (alkatrészsszám PA-CX).



Az Ön asztali gyorstöltője egy (1) készülék (ha az elemcsomag az elemtartóban van) vagy egy (1) elemcsomag töltésére alkalmas, a mellékelt elemcsomag-tartót használva a készülék töltőérintkezőjével. Tekintse meg az „Opcionális tartozékok” részt, ha további újratölthető NiMH elemcsomagokat (alkatrészsszám FA-BP) vagy egyéb hangszóró/mikrofon tartozékokat kíván rendelni.

Az újratölthető NiMH elemcsomagok (alkatrészsszám FA-BP) a készülékben való újratöltéséhez:

A NiMH elemcsomag a készülékben történő újratöltése:

1. Csatlakoztassa a TÁPKÁBELT a töltőalaphoz és dugja be egy hálózati csatlakozóaljzatba.
2. Helyezze az újratölthető NiMH ELEMCSOMAGOT (alkatrészsszám FA-BP) az elemtartóba (lásd „Az elem behelyezése” című részt).
3. Helyezze a KÉSZÜLÉKET a töltőalpra.



A TÖLTÉS fényjelzés a töltőalapon azt jelzi, hogy a készüléket megfelelően helyezték a töltőbe.

A teljes töltés körülbelül három (3) óráig tart.

A készüléket korlátlan ideig a töltőben hagyhatja.

MEGJEGYZÉS: Az Ön microTALK® rádió adóvevője négy AAA alkáli elemmel is működtethető.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a NiMH elem, FA-BP csomag tölthető újra.

Az újratölthető NiMH elemcsomag újratöltéséhez:

1. Csatlakoztassa a TÁPKÁBELT a töltőalaphoz és dugja be egy hálózati csatlakozóaljzatba.
2. Helyezze az ELEMCSOMAG-TARTÓT a készülék töltőérintkezőbe.
3. Helyezze az újratölthető NiMH ELEMCSOMAGOT (alkatrészsszám FA-BP) az elemtartóba.





A TÖLTÉS jelzőfény a töltőalapon azt jelzi, hogy megfelelően helyezte be az újratölthető NiMH elemcsomagot (alkatrészsszám FA-BP) a töltőbe.

A teljes töltés körülbelül három (3) óráig tart.

A készüléket korlátlan ideig a töltőben hagyhatja.

MEGJEGYZÉS: Az Ön microTALK® rádió adóvevője négy AAA alkáli elemmel is működtethető.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a NiMH elem, FA-BP csomag tölthető újra.



A rádió adóvevő működtetése

A készülék bekapcsolása:

1. Csavarja el a BE-KI/HANGERŐ gombot az áramutató járásával megegyezően. Egy hangjelzés jelzi, hogy a készülék bekapcsolt.

Az Ön microTALK® rádió adóvevője most VEVŐ ÜZEMMÓBAN van, rádióadás vételére alkalmas. A készülék mindig VEVŐ ÜZEMMÓBAN van, kivéve, ha a BESZÉL, HÍVÁS vagy az ÜZEMMÓD gombok meg vannak nyomva.

A készülék kikapcsolásához:

1. Forgassa el a BE-KI/HANGERŐ gombot az áramutató járásával ellenkező irányban, amíg kattantást nem hall és érez.

Gyenge elem jelzés

Az elem töltöttségét a kijelző alján látható szakaszok mutatják. Az elem töltöttségének csökkenésével kevesebb szakasz lesz látható. Amikor az utolsó szakasz villogni kezd, az elemeket ki kell cserélni vagy újra kell tölteni.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a NiMH elem, FA-BP csomag tölthető újra.

Elemkímélő/ Energiatakarékos üzemmód

Ha tíz (10) másodpercen át nincs vétel, az egység automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol, és a POWER SAVER (ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD) jelzés látható a kijelzőn. Ez nem befolyásolja az egység bejövő adást fogó képességét.

Be/Ki/ Adás-Vétel kijelzők

A BE-KI/ADÁS-VÉTEL KIJELZŐ három (3) másodpercenként felvillan, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva.

Adás közben a BE-KI/ADÁS-VÉTEL KIJELZŐ folyamatosan világít, és megjelennek az ADÁS/VÉTEL ikon gyűrűi.

Adás vétele közben, a BE-KI/ADÁS-VÉTEL KIJELZŐ gyorsan villog és megjelennek az ADÁS/VÉTEL ikon villámalakú jelei.

Kommunikáció másik személlyel

Beszélgetés másik személlyel:

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a BESZÉL gombot.
2. Tartsa a mikrofont körülbelül 5 cm-re (2 hüvelyk) a szája előtt, és beszéljen természetes hangerővel.
3. Engedje fel a BESZÉL gombot, amikor befejezte a beszélést, és hallgassa a választ.

Amíg lenyomva tartja a BESZÉL gombot, nem tud beérkező adást fogadni.

A válasz fogadása

Amikor befejezte a beszélést:

1. Engedje fel a BESZÉL gombot a beérkező adás vételéhez.

Az Ön microTALK® rádió adóvevője mindig VEVŐ ÜZEMMÓBAN van, kivéve, ha a BESZÉL, HÍVÁS vagy az ÜZEMMÓD gombok meg vannak nyomva.

Hangerő

A hangerő beállítása:

1. Csavarja el a BE-KI/HANGERŐ gombot.





Hívás gomb

Az Ön által hívott személy figyelmeztetése a hívásra:

1. Nyomja le és engedje fel a HÍVÁS gombot.

A másik személy két (2) másodperces csengőhangot hall. Hívás küldése közben nem fogadhat adásokat.

MEGJEGYZÉS: Mindkét készüléket ugyanarra a csatornára/biztonsági kódra vagy csatornára/DCS kódra kell állítani a kommunikációhoz.



Csatornák

Csatorna kiválasztása:

1. A bekapcsolt készüléken nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot. Gyors léptetéshez tartsa lenyomva a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot.

MEGJEGYZÉS: Mindkét készüléket ugyanarra a csatornára /biztonsági kódra (lásd a „CTCSS biztonsági kódok” című részt) vagy csatornára/DCS kódra kell hangolni (lásd a „DCS kódok” című részt) a kommunikációhoz.

Billentyűzár funkció

A BILLENTYŰZÁR gomb lezárja a CSATORNA FEL, CSATORNA LE, ÜZEMMÓD és az ENTER gombokat, hogy megakadályozza azok véletlen használatát.

A billentyűzár funkció használata:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BILLENTYŰZÁR gombot két (2) másodpercig a Billentyűzár funkció be- vagy kikapcsolásához.

Kétszeres „bip” megerősítést hall, ha a billentyűzár funkció be- vagy kikapcsolását választja. Amikor a készülék billentyűzár üzemmódban van, a Billentyűzár ikon látható a kijelzőn.

A képernyő kivilágítása

A képernyő kivilágításához:

1. Nyomja meg, majd engedje fel a KIVILÁGÍTÁS/MAXIMÁLIS HATÓSUGÁR gombot, ha tíz (10) másodpercre ki akarja világítani a képernyőt.

Automatikus zajszűrés/ Maximális hatósugár-kiterjesztő

Az Ön microTALK® rádió adóvevője Automatikus zajszűréssel rendelkezik, amely automatikusan elnémitja a környezeti körülmények által okozott nem kívánatos zajokat vagy a hatósugár határának elérése okozta gyenge adásokat.

Ideiglenesen kikapcsolhatja az Automatikus zajszűrést, vagy bekapcsolhatja a maximális hatósugár-kiterjesztőt, így minden észlelhető jelet vehet, és kiterjesztheti készülékének maximális hatósugarát.

Az Automatikus zajszűrés ideiglenes kikapcsolása:

1. Öt (5) másodpercnél rövidebb időre nyomja le és tartsa lenyomva a KIVILÁGÍTÁS/MAXIMÁLIS HATÓSUGÁR gombot.

Két (2) „bip” hangjelzést fog hallani, amely azt jelzi, hogy a Maximális hatósugár-kiterjesztés bekapcsolt (lásd lent).

A maximális hatósugár-kiterjesztő bekapcsolása:

1. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a KIVILÁGÍTÁS/MAXIMÁLIS HATÓSUGÁR gombot legalább öt (5) másodpercig, amíg két (2) „bip” hangot nem hall, amely azt jelzi, hogy a maximális hatósugár-kiterjesztő be van kapcsolva.

A maximális hatósugár-kiterjesztő kikapcsolása:

1. Nyomja le majd engedje fel a KIVILÁGÍTÁS/MAXIMÁLIS HATÓSUGÁR gombot, vagy váltson csatornát.

A microTALK® hatósugár

A microTALK® rádió adóvevő maximálisan öt (5) kilométeres (3 mérföld) hatósugárral rendelkezik. A hatósugár a felszíntől és a környezeti feltételektől függően változik.

Sík terepen és nyílt térben érhető el a maximális hatósugár.

A jelek továbbításának útjába eső épületek és a növényzet csökkenthetik a hatósugarat.

Épületek, sűrű lombkorona és a hegyes felszín tovább csökkenthetik a jelek erősségét.

Ne felejtse el, hogy a maximális hatósugarat a maximális hatósugár-kiterjesztő használatával érheti el. További részletekkel kapcsolatban olvassa el a fenti tudnivalókat.

Külső hangszóró/ Mikrofon csatlakozó

Az Ön microTALK® rádió adóvevője felszerelhető külső hangszóróval/mikrofonnal (nem tartozék), így felszabadíthatja a kezét egyéb feladatokra.

MEGJEGYZÉS: Lásd a „Választható tartozékok” című fejezetet a rendelkezésre álló kiegészítésekért és a rendelési utasításokért.


A Külső hangszóró/Mikrofon felszereléséhez:

1. Nyissa fel a SPKR/MIC FÜLET a készülék felső részén.
2. Helyezze a csatlakozót a SPKR/MIC aljzatba.



Intercom

Az opciós intercom adapterrel és két külső hangszóró/mikrofon csatlakoztatásával egyetlen microTALK® készülék is intercom rendszerként használható. (Ideális motorosoknak.) Érdeklődjön helyi forgalmazójánál a részletekről.



Az Üzem mód funkciók használata

Az üzemmód funkciók áttekintésével kiválaszthatja és módosíthatja az Ön microTALK® készülékének egyes funkcióit. Az üzemmód funkciók áttekintése során a készülék egyes funkciói mindig ugyanabban a meghatározott sorrendben jelennek meg:

- CTSS biztonsági kódok beállítása
- DCS kódok beállítása
- VOX Be/Ki kapcsolása
- VOX érzékenységi szint beállítása
- Memóriahelyek programozása vagy előhívása
- Csatorna-letapogatás beállítása
- CTSS biztonsági kód-letapogatás beállítása
- DCS kód-letapogatás beállítása
- Memóriahely-letapogatás beállítása
- A VibrAlert® és/vagy Hívás figyelmeztetés beállítása
- Kettős figyelés pozíció programozása vagy a Kettős figyelés be-/kikapcsolása
- Hívásjelző hang beállítása
- A „Roger Beep” be-/kikapcsolása
- Billentyűleütés hangjelzés be-/kikapcsolása

CTSS biztonsági kódok

A CTSS (Continuous Tone Coded Squelch System = Folyamatos hangjelzés kódolt zajszűrő rendszer) egy fejlett hangjelzéskódoló rendszer, amely lehetővé teszi a 38 CTSS biztonsági kód egyikének kiválasztását, így csökkentve a csatornán a más felhasználók adásainak vételét.



MEGJEGYZÉS: Ha CTSS biztonsági kódot használ, mindkét készüléket ugyanarra a csatornára/biztonsági kódra kell állítani a kommunikációhoz. Minden csatorna tárolja az utoljára kiválasztott CTSS biztonsági kódot.

FONTOS: A CTSS biztonsági kódok használata során a DCS kódok nem használhatók.

CTSS biztonsági kód kiválasztása:

1. Miután kiválasztott egy csatornát, nyomja meg, majd engedje fel az ÜZEMMÓD



gombot, amíg felvillog a CTSS ikon és a jelenlegi beállítás (a csatorna melletti kis számok vagy Off [Ki]).


2. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot:



- a. Egy CTSS biztonsági kód szám kiválasztásához.



- b. A CTSS biztonsági kód üzemmód bekapcsolásához és egy CTSS biztonsági kód szám kiválasztásához (00 - 38).



A CTSS biztonsági kódok közötti gyors léptetéshez tartsa lenyomva a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot.

3. Ha megjelenik a kívánt CTSS biztonsági kód szám, válassza az alábbiak egyikét:

- a. Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot a CTSS biztonsági kód szám megadásához és további funkciók eléréséhez.
- b. Nyomja meg az ENTER gombot a CTSS biztonsági kód szám megadásához és a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez.
- c. Semmilyen gombot ne nyomjon meg tizenöt (15) másodpercig a CTSS biztonsági kód szám megadásához és a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez.

DCS kódok

A DCS (Digitally Coded Squelch = Digitálisan kódolt zajszűrés) fejlett digitális rendszer, amely lehetővé teszi 83 DCS kód egyikének kiválasztását, így csökkentve a csatornán más felhasználók adásainak vételét.



MEGJEGYZÉS: Ha DCS kódot használ, mindkét készüléket ugyanarra a csatornára/DCS kódra kell állítani a kommunikációhoz. Minden csatorna tárolja az utoljára kiválasztott DCS kódot.

FONTOS: A DCS kódok használata során a CTSS biztonsági kódok nem használhatók.

DCS kód kiválasztása:

1. Miután kiválasztott egy csatornát, nyomja meg, majd engedje fel az ÜZEMMÓD gombot, amíg felvillog a DCS ikon és a jelenlegi beállítás (a csatorna melletti kis számok vagy Off [Ki]).
2. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot:
 - a. Egy DCS kód szám kiválasztásához.
 - b. A DCS kód üzemmód bekapcsolásához és egy DCS kód szám kiválasztásához (00 - 83).



A DCS kód számok közötti gyors léptetéshez tartsa lenyomva a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot.



3. Ha megjelenik a kívánt DCS kód szám, válassza az alábbiak egyikét:



- a. Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot a DCS kód szám megadásához és további funkciók eléréséhez.
- b. Nyomja meg az ENTER gombot a DCS biztonsági kód szám megadásához és a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez.
- c. Semmilyen gombot ne nyomjon meg tizenöt (15) másodpercig a DCS biztonsági kód szám megadásához és a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez.

Hangvezérelt adás (VOX)

VOX üzemmódban az Ön microTALK® készüléke kézhasználat nélkül is működtethető, úgy, hogy automatikusan megkezdje az adást, ha Ön beszél. A VOX érzékenységi szintjét beállíthatja, hogy az megfeleljen az Ön beszédhangja hangerejének és elkerülje a háttérzajok okozta adásokat.



A VOX üzemmód be- vagy kikapcsolása:

1. Nyomja le az ÜZEMMÓD gombot addig, amíg villogva megjelenik a VOX ikon a kijelzőn. A jelenlegi On (Be) vagy Off (Ki) beállítás megjelenik a kijelzőn.
2. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot a VOX be- vagy




kikapcsolásához.

3. Ha megjelenik a kívánt VOX beállítás, válassza az alábbiak egyikét:



- a. Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot a beállítás elfogadásához és további funkciók eléréséhez.



- b. Nyomja meg az ENTER gombot a beállítás elfogadásához, és a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez.

- c. Semmilyen gombot ne nyomjon meg tizenöt (15) másodpercig a beállítás elfogadásához és a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez.

A VOX érzékenységi szintjének beállítása:

1. Nyomja le az ÜZEMMÓD gombot addig, amíg villogva megjelenik a VOX ikon és a jelenlegi érzékenységi szint megjelenik a kijelzőn.




A jelenlegi érzékenységi szintet jelző, 1 és 5 közötti szám látható az L betű mellett, az 5. szint a legérzékenyebb, az 1. a legkevésbé érzékeny.



2. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot az érzékenységi szint megváltoztatásához.

3. Ha megjelenik a kívánt VOX beállítás, válassza az alábbiak egyikét:



- a. Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot a beállítás elfogadásához, és további funkciók eléréséhez.

- b. Nyomja meg az ENTER gombot a beállítás elfogadásához, és VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez.

- c. Semmilyen gombot ne nyomjon meg tizenöt (15) másodpercig a beállítás elfogadásához és a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez.

10 memóriahely

Az Ön microTALK® rádió adóvevője tíz (10) memóriahellyel rendelkezik (0 - 9) a leggyakrabban használt csatornák/biztonsági kódok **vagy** csatornák/DCS kódok tárolására. A memóriahely opciók segítségével beprogramozhatja és/vagy előhívhatja a memóriahelyeket. A memóriahelyek letapogathatók (lásd a „Memóriahelyek letapogatása” című részt).

Egy memóriahely beprogramozásához:

1. Nyomja le az ÜZEMMÓD gombot addig, amíg a kijelzőn villogva megjelenik a memória ikon és a memóriahely száma (0 - 9).
2. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot a memóriahely számának (0 - 9) kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS: Ha egy memóriahelyet korábban már beprogramozott, a hozzárendelt csatorna/ biztonsági kód vagy csatorna/DCS kód megjelenik a képernyőn.

3. Új memóriahely kiválasztásához, vagy egy már beprogramozott memóriahely módosításához nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot. A csatorna száma villogva megjelenik a kijelzőn.
4. Válassza az alábbiak egyikét:
 - a. Csatorna/biztonsági kódszám kiválasztása vagy módosítása:
 - 1) Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot egy csatorna kiválasztásához (1 - 8; ha a csatornát „0”-ra állítja, a memóriahelyen tárolt program törlődik).
 - 2) Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot. A CTCSS ikon és a jelenlegi beállítás (a kis számok a csatorna száma mellett, vagy OFF [Ki]) villogva megjelenik a képernyőn.
 - 3) Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot egy CTCSS biztonsági kód (00 - 38) kiválasztásához.



MEGJEGYZÉS: Ha a memóriahely használata során tizenöt (15) másodpercig egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA azon a csatornán/biztonsági kódán vagy csatornán/DCS kódán, amelyen az Üzem mód funkciókba való belépés előtt állt.

Egy memóriahely törléséhez vagy a program megszüntetéséhez állítsa a csatornát „0”-ra.

Egy memóriahelyen tárolt csatorna előhívásához:

1. Nyomja le az ÜZEMMÓD gombot addig, amíg a kijelzőn villogva megjelenik a memória ikon és a memóriahely száma (0 - 9).
2. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot a memóriahely számának (0 - 9) kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS: Ha egy memóriahelyet már beprogramozott, a hozzárendelt csatorna/ biztonsági kód vagy csatorna/DCS kód megjelenik a képernyőn.

3. Nyomja meg az ENTER gombot a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez a kiválasztott memóriahelyen.
- MEGJEGYZÉS: Az ÜZEMMÓD gomb megnyomásával visszajut a „Memóriahely programozásához”.*
- MEGJEGYZÉS: Ha egy tárolt memóriahely előhívása közben tizenöt (15) másodpercig egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA azon a csatornán/biztonsági kódán vagy csatornán/DCS kódán, amelyen az Üzem mód funkciókba való belépés előtt állt.*



Csatorna-letapogatás

Az Ön microTALK® rádió adóvevője képes automatikusan letapogatni a csatornákat (1 - 8).

MEGJEGYZÉS: A készülék figyelmen kívül hagyja a CTCSS biztonsági kódokat és DCS kódokat a csatornák letapogatása során.

A csatornák letapogatásához:

1. Nyomja le az ÜZEMMÓD gombot addig, amíg a kijelzőn villogva megjelenik a Letapogatás ikon és a csatorna száma.
 2. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot, és a készülék megkezdje a csatornák letapogatását.
- A letapogatás ikon végig látható, ha a



Csatorna-letapogatás be van kapcsolva. A készülék folytatja az összes csatorna letapogatását és megszakítja azt, ha beérkező adást észlel. A készülék ezen a csatornán marad 10 másodpercig.

Ha a csatorna-letapogatás során tizenöt (15) másodpercig egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA azon a csatornán/biztonsági kódán vagy csatornán/DCS kódán, amelyen az Üzem mód funkciókba való belépés előtt állt.

Beérkező adás fogadása során az alábbiak közül választhat:

- a. Nyomja le és tartsa lenyomva a BESZÉL gombot és beszéljen azon a csatornán. A készülék azon a csatornán marad és visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.
- b. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot a csatorna-letapogatás újraindításához.

Ha megnyomja a BESZÉL gombot a letapogatás közben és több mint tíz (10) másodperc telt el az utolsó adás vétele óta, azon a csatornán fog adást küldeni, amelyen a letapogatás közben utoljára adást fogadott. Ezután a készülék visszakérül VEVŐ ÜZEMMÓDBA.

Ha tíz (10) másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a készülék automatikusan folytatja a csatornák letapogatását.

Letapogatás során (ha közben nem fogad adást), az alábbi lehetőségek közül választhat:

- a. Nyomja le a BESZÉL gombot, hogy azon a csatornán/biztonsági kódán vagy csatornán/DCS kódán kommunikáljon, amely az Üzem mód funkciók elérése előtt a kijelzőn megjelent, vagy amelyken utoljára fogadott adást a letapogatás során. Ezután a készülék visszakérül VEVŐ ÜZEMMÓDBA.
- b. Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot a CTCSS biztonsági kód- vagy DCS kód-letapogatás megkezdéséhez azon a csatornán, amely az Üzem mód funkciók elérése előtt a kijelzőn megjelent, vagy amelyken utoljára fogadott adást a letapogatás során. (további részletek a „CTCSS biztonsági kód-letapogatás” vagy „DCS kód-letapogatás” fejezetben).
- c. Nyomja le az ENTER gombot a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez azon a csatornán/biztonsági kódán vagy csatornán/DCS kódán, amely az Üzem mód funkciók elérése előtt a kijelzőn megjelent vagy amelyken utoljára fogadott adást.

CTCSS biztonsági kód-letapogatás

Az Ön microTALK® rádió adóvevője képes automatikusan letapogatni a CTCSS biztonsági kódokat (01 - 38) egy (1) csatornán belül.

MEGJEGYZÉS: Ha a készülék DCS kód üzemmódban van, a CTCSS biztonsági kód-letapogatás opció nem elérhető. Lásd „CTCSS biztonsági kódok” fejezetet a CTCSS biztonsági kód üzemmód bekapcsolásához.

A biztonsági kódok letapogatása:

1. VEVŐ ÜZEMMÓDBAN nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot a csatorna kiválasztásához, amelyiken a CTCSS biztonsági kódok letapogatását szeretné.
2. Nyomja le az ÜZEMMÓD gombot addig, amíg a kijelzőn villogva megjelenik a Letapogatás ikon, a kis számok a csatorna száma mellett és a CTCSS ikon.
3. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot a CTCSS biztonsági kódok letapogatásának megkezdéséhez.

A letapogatás ikon és a CTCSS ikon végig látható, ha a CTCSS biztonsági kód-letapogatás be van kapcsolva. A készülék folytatja a CTCSS biztonsági kódok letapogatását és megszakítja azt, ha beérkező adást észlel. A készülék ezen a csatornán marad tíz (10) másodpercig. Ha a CTCSS biztonsági kód-letapogatás használata során tizenöt (15) másodpercig egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA azon a csatornán/biztonsági kódon, amely az Üzem mód funkciók elérése előtt a kijelzőn megjelent.

Bejövő adás fogadása során az alábbiak közül választhat:

- a. Nyomja le a BESZÉL gombot és beszéljen azon a csatornán. A készülék azon a csatornán/biztonsági kódon marad és visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.
- b. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot, és a készülék folytatja a CTCSS biztonsági kódok letapogatását.

Ha megnyomja a BESZÉL gombot letapogatás közben és több mint tíz (10) másodperc telt el az utolsó adás vétele óta, azon a

csatornán/biztonsági kódon fog adást küldeni, amelyen utóljára adást fogadott a letapogatás közben. Ezután a készülék visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.

Ha tíz (10) másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a készülék automatikusan folytatja a CTCSS biztonsági kódok letapogatását.

Letapogatás során (ha közben nem fogad adást), az alábbi lehetőségek közül választhat:

- a. Nyomja le és tartsa lenyomva a BESZÉL gombot, hogy azon a csatornán/biztonsági kódon kommunikáljon, amely az Üzem mód funkciók elérése előtt a kijelzőn megjelent, vagy azon a csatornán/biztonsági kódon, amelyiken utóljára fogadott adást a letapogatás során. Ezután a készülék visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.
- b. Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot a memóriahelyek letapogatására való továbblépéshez (további részletek a „Memóriahelyek letapogatása” c. fejezetben).
- c. Nyomja le az ENTER gombot a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez, azon a csatornán/biztonsági kódon, vagy csatornán/DCS kódon, amely az Üzem mód funkciók elérése előtt a kijelzőn megjelent, vagy amelyek csatornán/DCS kódon a letapogatás közben utóljára fogadott hívást.

DCS kód-letapogatás

Az Ön microTALK® rádió adóvevője képes automatikusan letapogatni a DCS kódokat (01 - 83) egy (1) csatornán belül.

MEGJEGYZÉS: Ha az Ön készüléke CTCSS biztonsági kód üzemmódban van, a DCS kód-letapogatás opció nem elérhető. Lásd a „DCS kódok” című részt a DCS kód üzemmód bekapcsolásához.

A DCS kódok letapogatása:

1. VEVŐ ÜZEMMÓDBAN nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot a csatorna kiválasztásához, amelyiken a DCS kódok letapogatását szeretné.
2. Nyomja le az ÜZEMMÓD gombot addig, amíg a kijelzőn villogva megjelenik a Letapogatás ikon, a kis számok a csatorna száma mellett és a DCS ikon.



3. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot a DCS kódok letapogatásának megkezdéséhez azon a csatornán belül, amelyet kiválasztott.



A letapogatás ikon és a DCS ikon végig látható, ha a DCS kód-letapogatás be van kapcsolva. A készülék folytatja a DCS kódok letapogatását és megszakítja azt, ha beérkező adást észlel. A készülék ezen a csatornán/DCS kódon marad tíz (10) másodpercig.

Ha a DCS kód-letapogatás használata során tizenöt (15) másodpercig egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA azon a csatornán/DCS kódon, amely az Üzem mód funkciók elérése előtt megjelent a kijelzőn.

Bejövő adás fogadása során az alábbiak közül választhat:

- a. Nyomja le és tartsa lenyomva a BESZÉL gombot és beszéljen azon a csatornán/DCS kódon. A készülék azon a csatornán/DCS kódon marad és visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.
- b. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot, és a készülék folytatja a DCS kódok letapogatását.

Ha megnyomja a BESZÉL gombot letapogatás közben és több mint tíz (10) másodperc telt el az utolsó adás vétele óta, azon a csatornán/DCS kódon fog adást küldeni, amelyen a letapogatás közben utóljára adást fogadott. Ezután a készülék visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.

Ha tíz (10) másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a készülék automatikusan folytatja a DCS kódok letapogatását.

Letapogatás során (ha közben nem fogad adást), az alábbi lehetőségek közül választhat:

- a. Nyomja le és tartsa lenyomva a BESZÉL gombot, hogy azon a csatornán/DCS kódon kommunikáljon, amely az Üzem mód funkciók elérése előtt megjelent a kijelzőn vagy azon a csatornán/DCS kódon, amelyiken utóljára fogadott adást a letapogatás során. Ezután a készülék visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.
- b. Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot a memóriahelyek letapogatására való továbblépéshez (a további részleteket lásd a „Memóriahelyek letapogatása” részben).
- c. Nyomja le az ENTER gombot a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez azon a csatornán/DCS kódon, amely az Üzem mód funkciók elérése előtt megjelent a kijelzőn vagy azon a csatornán/DCS kódon amelyiken letapogatás közben utóljára fogadott hívást.

Memóriahelyek letapogatása

Az Ön microTALK® rádió adóvevője automatikusan képes tíz (10) programozható memóriahely letapogatására.

MEGJEGYZÉS: Ha csak egy (1) vagy kevesebb memóriahely van beprogramozva, a Memóriahelyek letapogatása opció nem használható. Lásd a „Egy memóriahely beprogramozásához” c. részt legalább (2) memóriahely beprogramozásához.

A memóriahelyek letapogatásához:

1. Nyomja le az ÜZEMMÓD gombot addig, amíg a kijelzőn villogva megjelenik a Letapogatás ikon, a Memória ikon és a memóriahely száma.
2. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot, és a készülék megkezdí a memóriahelyek letapogatását.

A letapogatás ikon és a Memória ikon végig látható, ha a memóriahelyek letapogatása be van kapcsolva. A készülék folytatja a memóriahelyek letapogatását és megszakítja azt, ha beérkező adást észlel. A készülék ezen a memóriahelyen marad tíz (10) másodpercig.

Ha a memóriahely-letapogatás használata során tizenöt (15) másodpercig egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA azon a csatornán/biztonsági kódon vagy csatornán/DCS kódon, amely az Üzem mód funkciókba való belépés előtt megjelent a kijelzőn.



Bejövő adás fogadása során az alábbiak közül választhat:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a BESZÉL gombot és beszéljen azon a memóriahelyen. A készülék azon a memóriahelyen marad és visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.
- Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot, és a készülék folytatja a memóriahelyek letapogatását.

Ha megnyomja a BESZÉL gombot letapogatás közben és több mint tíz (10) másodperc telt el az utolsó adás vétele óta, azon a memóriahelyen fog adást küldeni, amelyen a letapogatás közben utoljára adást fogadott. Ezután a készülék visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.

Ha tíz (10) másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a készülék automatikusan folytatja a memóriahelyek letapogatását.

Letapogatás során (ha közben nem fogad adást), az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a BESZÉL gombot, hogy azon a csatornán/biztonsági kód vagy csatornán/DCS kódon kommunikáljon, amely az Üzem mód funkciók elérése előtt a kijelzőn megjelent, vagy azon a memóriahelyen, amelyiken utoljára fogadott adást a letapogatás során. Ezután a készülék visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.
- Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot más funkciókra való továbblépéshez.
- Nyomja le az ENTER gombot a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez azon a csatornán/biztonsági kód vagy csatornán/DCS kódon, amely az Üzem mód funkciók elérése előtt a kijelzőn megjelent vagy azon a memóriahelyen, amelyiken utoljára fogadott hívást.

Hogy lecsökkentse a letapogatásra kerülő memóriahelyek számát, „kiprogramozhatja” azokat a helyeket, amelyeket nem akar használni (További részletek a „10 Memóriahely” c. részben).

VibrAlert® és Hívásjelző hang

A microTALK® rádió adóvevő figyelmeztetheti Önt a bejövő hívásokra hívásjelző hanggal, csendes vibrálással, vagy mindkét módon.

A hívásjelző hangbeállítások megváltoztatása:

- Nyomja le az ÜZEMMÓD gombot, amíg villogva megjelenik a Hívásjelző hangbeállítások ikon a kijelzőn. Megjelenik a jelenlegi beállítás („01” - Vibrálás + Csengő, „02” - Csak vibrálás, vagy „00” - Csak csengő).



- Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot a hívásjelző hangbeállítások megváltoztatásához.



- Ha megjelenik a kívánt hívásjelző hangbeállítás, válassza az alábbiak egyikét:

- Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot a beállítás megadásához és további funkciók eléréséhez.
- Nyomja meg az ENTER gombot a beállítás megadásához és a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez.
- Semmilyen gombot ne nyomjon meg tizenöt (15) másodpercig a beállítás megadásához és VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez.

Kettős figyelés

A Kettős figyelés segítségével bármely kiválasztott két (2) Kettős figyelési pozíció párhuzamosan figyelhet.

Kettős figyelési pozíció 1 - mindig az a csatorna/biztonsági kód vagy csatorna/DCS kód, amely az Üzem mód funkciók elérése előtt a kijelzőn megjelent. Lásd a „CTCSS Biztonsági kódok” és „DCS kódok” fejezeteket a további részletekről.

Kettős figyelési pozíció 2 - a készülékben tárolódik. A Kettős figyelési üzemmód későbbi használata során módosítható és/vagy előhívható.



Kettős figyelési pozíció 2 programozásához vagy módosításához és a Kettős figyelési üzemmód használatához:

- Nyomja le az ÜZEMMÓD gombot addig, amíg a kijelzőn villogva megjelenik a Kettős figyelés ikon és a csatorna száma.
- Válassza az alábbiak egyikét:

- CSatorna/biztonsági kód kiválasztása vagy módosítása:

- Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot egy csatorna (1 - 8) kiválasztásához.
- Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot a csatorna beállításához. A CTCSS ikon és a jelenlegi beállítás (a kis számok a csatorna száma mellett, vagy OFF [Ki]) villogva megjelenik a képernyőn.
- Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot a CTCSS biztonsági kód (00 - 38) kiválasztásához.

- CSatorna/DCS kód kiválasztása vagy módosítása:

- Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot egy csatorna (1 - 8) kiválasztásához.
- Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot a csatorna beállításához. A CTCSS ikon és a jelenlegi beállítás (a kis számok a csatorna száma mellett, vagy OFF [Ki]) villogva megjelenik a képernyőn.

- Nyomja meg újra az ÜZEMMÓD gombot. A DCS ikon és a jelenlegi beállítás (a kis számok a csatorna száma mellett, vagy OFF [Ki]) villogva megjelenik a képernyőn.

- Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot a DCS kód (00 - 83) kiválasztásához.

- Nyomja meg az ENTER gombot a Kettős figyelési pozíció 2 beállításához és a KETTŐS FIGYELÉSI ÜZEMMÓD használatához (további részleteket lásd alább).

MEGJEGYZÉSEK: A Kettős figyelésből való kilépéshez és a következő elérhető Üzem mód funkció eléréséhez nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot. Ha a Kettős figyelési pozíció 2 beállítása során tizenöt (15) másodpercig nem

nyom meg egy gombot sem, a készülék automatikusan visszaáll VEVŐ ÜZEMMÓDBA a Kettős figyelési pozíció 1-en.

A Kettős figyelés bekapcsolása:

MEGJEGYZÉS: A Kettős figyelési pozíció 2-t be kell programozni a Kettős figyelés bekapcsolásához.

- Válassza ki az első csatornát/biztonsági kódot vagy csatornát/DCS kódot, amelyet figyelni kíván (további részleteket lásd a „CTCSS biztonsági kódok” vagy „DCS Kódok” című fejezetekben).
- Nyomja le az ÜZEMMÓD gombot addig, amíg a kijelzőn villogva megjelenik a Kettős figyelés ikon és a csatorna száma.

MEGJEGYZÉS: Ha a Kettős figyelés beállítása során tizenöt (15) másodpercig egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA azon a csatornán/biztonsági kód vagy csatornán/DCS kódon, amely az Üzem mód funkciókba való belépés előtt a kijelzőn megjelent.

- Nyomja meg az ENTER gombot a KETTŐS FIGYELÉSI ÜZEMMÓD használatához.

Bejövő adás fogadása során az alábbiak közül választhat:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a BESZÉL gombot és beszéljen azon a Kettős figyelési pozíción. A készülék azon a Kettős figyelési pozíción marad és visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.
- Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot a Kettős figyelés újratekésítéséhez.

Ha megnyomja a BESZÉL gombot a Kettős figyelés közben és több mint tíz (10) másodperc telt el az utolsó adás vétele óta, azon a Kettős figyelési pozíción fog adást küldeni, amelyen utoljára adást fogadott. Ezután a készülék visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.

Ha tíz (10) másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a készülék automatikusan folytatja a Kettős figyelést.



Kettős figyelés során (ha közben nem fogad adást), az alábbi lehetőségek közül választhat:

- a. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BESZÉL gombot a Kettős figyelési pozíció 1-en vagy azon a Kettős figyelési pozíción történő kommunikációhoz, amelyen utoljára fogadott adást a Kettős figyelés során. Ezután a készülék visszatérül VEVŐ ÜZEMMÓDBA.
- b. Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot más funkciókra való továbblépéshez.
- c. Nyomja meg az ENTER gombot a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez a Kettős figyelési pozíció 1-en vagy azon a Kettős figyelési pozíción történő kommunikációhoz, amelyen utoljára fogadott adást a Kettős figyelés során.

Kilépés a Kettős figyelésből:

1. Válassza az alábbiak egyikét:
 - a. Nyomja meg az ENTER gombot a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez a Kettős figyelési pozíció 1-en vagy azon a Kettős figyelési pozíción történő kommunikációhoz, amelyen utoljára fogadott adást a Kettős figyelés során.
 - b. Nyomja meg a BESZÉL gombot a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez a Kettős figyelési pozíció 1-en vagy azon a Kettős figyelési pozíción történő kommunikációhoz, amelyen utoljára fogadott adást a Kettős figyelés során.
 - c. Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot és lépjen tovább a következő elérhető Üzem mód funkcióra.

10 hívásjelző hang beállítása

Tíz (10) különböző, a beérkező hívásokra figyelmeztető hangjelzés közül választhat.

A hívásjelző hang beállítás megváltoztatása:

1. Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot, amíg a kijelzőn megjelenik egy „C” betű és a jelenlegi hívásjelző hang (1 - 10). A jelenlegi hívásjelző hang két (2) másodpercig hallható.
2. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot a többi hangjelzés meghallgatásához.
3. Ha megjelenik a kívánt hívásjelző hangbeállítás, válassza az alábbiak egyikét:
 - a. Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot a beállítás megadásához és további funkciók eléréséhez.
 - b. Nyomja meg az ENTER gombot a beállítás megadásához és a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez.
 - c. Semmilyen gombot ne nyomjon meg tizenöt (15) másodpercig, amikor a beállítást megadja és visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.

„Roger Beep” megerősítő hangjelzés

Az Ön által hívott személy hangjelzést hall, amikor Ön felengedi a BESZÉL gombot. Ez jelzi neki, hogy Ön befejezte a beszélést és már beszélhet. Ezt a funkciót ki- vagy bekapcsolhatja.

A „Roger Beep” megerősítő hangjelzés be- vagy kikapcsolása:

Amikor Ön először kapcsolja be a microTALK® készüléket, a „Roger Beep” megerősítő hangjelzés be van kapcsolva,

1. Nyomja meg, majd engedje fel az ÜZEMMÓD gombot, míg a „Roger Beep” ikon fel nem villan a kijelzőn. Az aktuális On (Be) vagy Off (Ki) beállítás megjelenik a kijelzőn.
2. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot, és válassza ki a „Roger Beep” megerősítő hangjelzés bekapcsolása vagy kikapcsolása lehetőségét.
3. Amikor megjelenik a kívánt „Roger Beep” beállítás, válassza az alábbiak egyikét:
 - a. Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot a beállítás megadásához és további funkciók eléréséhez.
 - b. Nyomja meg az ENTER gombot a beállítás megadásához és a VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez.
 - c. Semmilyen gombot ne nyomjon meg tizenöt (15) másodpercig, amikor a beállítást megadja és visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.

Az Ön által kiválasztott beállítás tárolásra kerül, amikor kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a készüléket. Ha a „Roger Beep” megerősítő hangjelzés be van kapcsolva, a „Roger Beep” ikon megjelenik a kijelzőn.

Billentyűleütés hangjelzés

Ha a Billentyűleütés hangjelzés be van kapcsolva, az Ön készüléke hangjelzést ad minden egyes alkalommal, amikor Ön megnyom egy gombot vagy megváltoztat egy-egy beállítást. Ezt a funkciót ki- vagy bekapcsolhatja.

A Billentyűleütés hangjelzés be- vagy kikapcsolása:

Amikor Ön először kapcsolja be a microTALK® készüléket, a Billentyűleütés hangjelzés be van kapcsolva.

1. Nyomja le az ÜZEMMÓD gombot addig, amíg villogva megjelenik a Billentyűleütés hangjelzés ikon a kijelzőn. Az aktuális On (Be) vagy Off (Ki) beállítás megjelenik a kijelzőn.
2. Nyomja meg a CSATORNA FEL vagy a CSATORNA LE gombot a billentyűleütés hangjelzés be- vagy kikapcsolásához.
3. Amikor megjelenik a kívánt billentyűleütés hangjelzés beállítás, válassza az alábbiak egyikét:
 - a. Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot a beállítás megadásához és VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez.
 - b. Nyomja meg az ENTER gombot a beállítás megadásához és VEVŐ ÜZEMMÓDBA való visszatéréshez.
 - c. Semmilyen gombot ne nyomjon meg tizenöt (15) másodpercig, amikor a beállítást megadja és visszatér VEVŐ ÜZEMMÓDBA.

Az Ön által kiválasztott beállítás tárolásra kerül amikor kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a készüléket. Ha a billentyűleütés hangjelzés be van kapcsolva, a billentyűleütés hangjelzés ikon látható a kijelzőn.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezért a nyilatkozatért a gyártó/importőr felelős

Cobra Electronics Europe Limited
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Írország

Dátum: 14/02/2005

Ez az okmány azt igazolja, hogy az alábbi termék

PRIVATE MOBILE RADIO: MT 950 PRO

(Termék-meghatározás)

megfelel az R & TTE 1999/5/EC Direktíva alapvető biztonsági követelményeinek és megközelítőleg a Tagállamok Rádiófrekvenciára vonatkozó, elektromágneses zavarvédelmi és elektromos biztonsági törvényeinek.

Ez a nyilatkozat a Direktíva II. függelékében leírt, e nyilatkozat részét képező, csatló technikai dokumentáció alapján gyártott összes termékre vonatkozik.

A termék (2.6 osztály) megfelelőségének vizsgálata az alapvető követelményekre vonatkozó feltételekkel történt az R & TTE 3. cikkelyének megfelelően, az 1999/5/EC Direktíva IV. függelékére és az alábbi szabványokra alapozva:

Rádió spektrum: **EN 300 296-2 v.1.1.1 (02/01)**
(Az előírások/szabványok meghatározása)

Elektromágneses zavarvédelem: **EN 301 489-5 v.1.3.1 (08/2002)**
(Az előírások/szabványok meghatározása)

Elektromos biztonság: **EN 60065: 1998**
(Az előírások/szabványok meghatározása)

RF expozíció: **EN 50371: 2002**
(Az előírások/szabványok meghatározása)

DUBLIN, ÍRORSZÁG MIKE KAVANAGH

CE11770

A készülék EU-országokban történő használatát a helyi törvények és előírások szabályozhatják.

A CEEL™, a Cobra Electronics Vállalat, USA védjegye.

A kigyó minta és a microTALK® nyilvántartott védjegye a Cobra Electronics Vállalatnak, USA.

©2005 Cobra™ Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Írország

www.cobra.com